
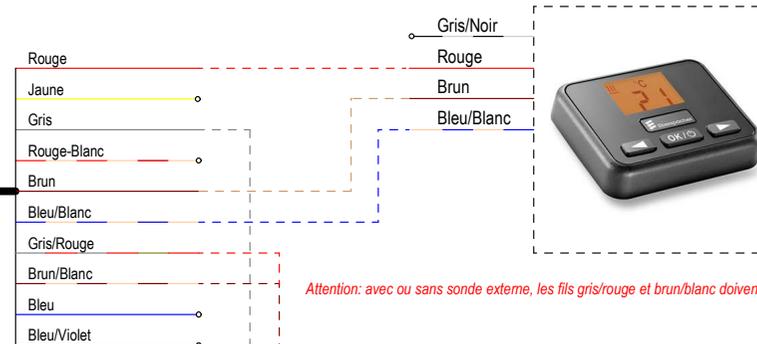
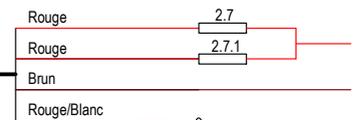


Faisceau AIRTRONIC D2, D4 et D5
12 et 24V
Montage avec commande Easystart Select

N.B. : Pour des schémas plus détaillés, se référer au manuel fabricant

Indice B - Mise à jour 27-11-2014

Calibre des fusibles 2.7 et 2.7.1				
	2.7.1	2.7	2.7.1	2.7
Airtronic D2 et D4	5A	20A	5A	10A
Airtronic D5	5A	25A	5A	20A

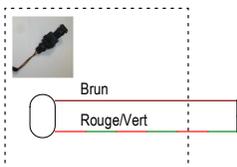

Attention: avec ou sans sonde externe, les fils gris/rouge et brun/blanc doivent être pontés

